

FRITSTÅENDE
FIRKANTET
MED UDVENDIG OVN 30KW



MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1

Start med at montere gennemføringer og afløb i plastik indsatsen.

Der skal være en gummipakning indvendig i plastik indsatsen og en udvendig på hver gennemføring.

Vær sikker på at gennemføringerne er ordentlig spændte.



TRIN 2

Bundafløbet skal monteres med gummipakningen udvendig og kontra møtrikken indvendig.

Skru kugleventilen af, for lettere at få den ned i panelet. Pas på gummipakningen i kugleventilen.

Monter den længste slange til ovnen på den nederste gennemføring med spændebånd inden plastik indsatsen løftes ned i panelet.

VIGTIG INFO

Vent med at montere slange på øverste studs til indsatsen er sænket ned i kassen.



TRIN 3

De 4 panel sider skrues sammen med de medfølgende skruer (80 mm.) i de fore borede huller.

3 stk. i hvert ben og skrues forsigtigt i.



TRIN 4


De 4 hjørner skrues fast på panelet med (55 mm.) skruer, i de fore borede huller.

4 stk. i hvert hjørne og skrues forsigtigt i.



TRIN 5

Placer de 2 stykker understøtning så de er centeret med de huller der er i panelet.

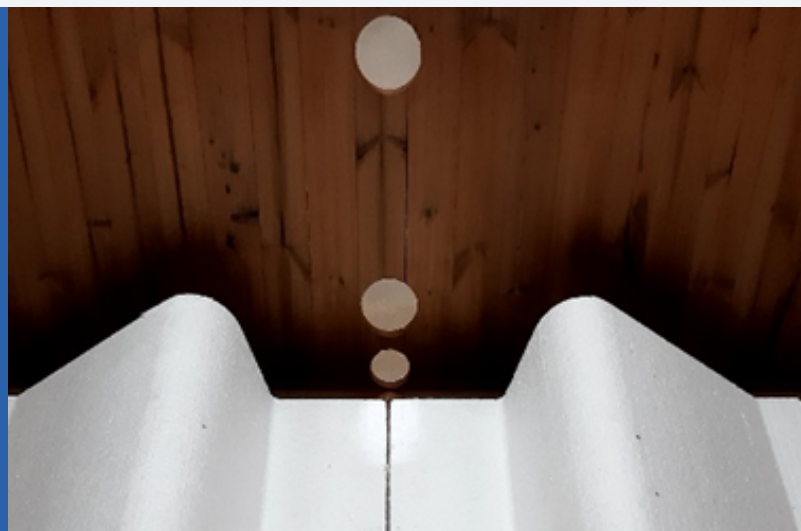

INFO VEDR. PLASTIK INDSATS

Plastik indsatsen løftes ned i panelet så den nederste slange og bundafløbet kan komme forbi kanten og føres ud af det nederste hul.

Det nemmeste er at løfte plastik indsatsen i hver langside ved kopholderne. På den måde er det lettest at få slangen og bundafløbet med ned.

TRIN 6

VIGTIG INFO

Løft kassen op, så den er i niveau med indsatsen og træpanelerne, og placer en træklods eller lignende under rammen.



TRIN 7

Plastik indsatsen skrues fast i rammen, i de fore borede huller med de små skruer (42 mm.) Skrue dem forsigtigt i.

VIGTIG INFO


Hvis plastik indsatsen ikke flugter træet, opvarm forsigtigt med en varmepistol og skru indsatsen fast i træpanelerne.



TRIN 8

Toprammen centrerer ovenpå plastik indsatsen og skrues fast med (75 mm) i de for borede huller.


Derefter fjernes forhøjningen under kassen.

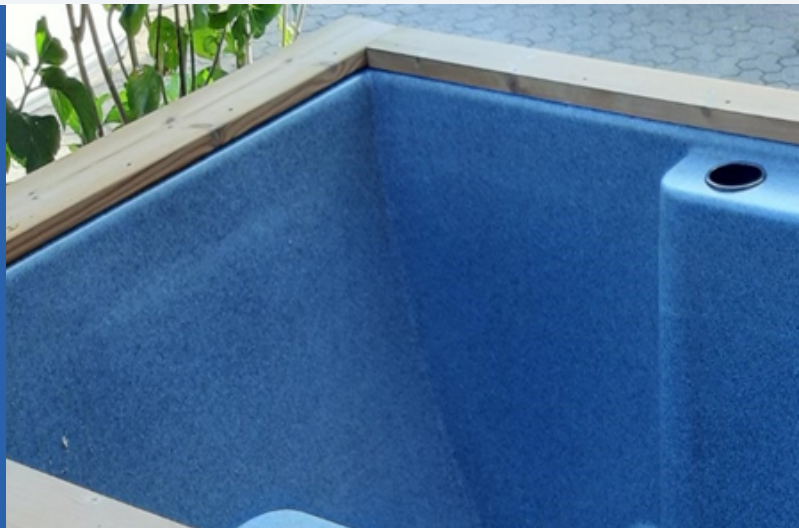

TRIN 9

Den øverste slange til ovnen monteres og spændes fast med spændebånd gennem de 2 huller til kopholderne.

Derefter kan medfølgende kopholdere sættes ned i hullerne.

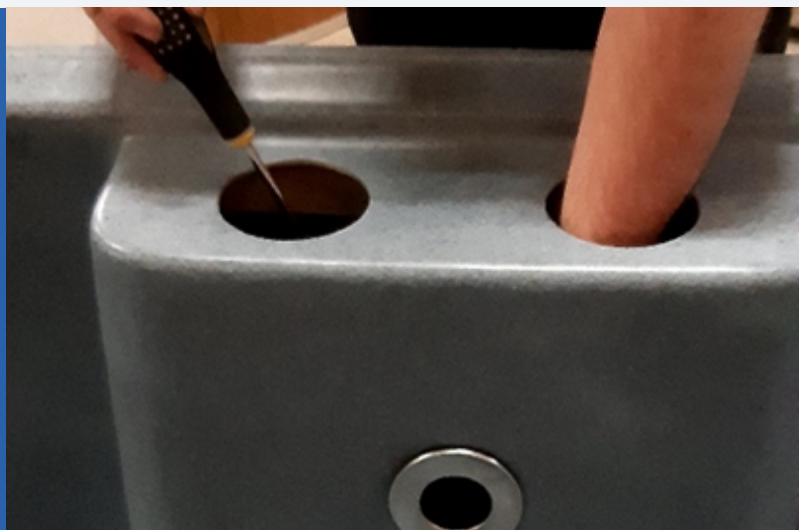

TRIN 10

Kugleventilen til bundafløbet skrues på efter plastik indsatsen er sænket ned i panelet.

Husk gummipakningen i kugleventilen.



TRIN 11

Slangerne monteres på brændeovnen med spændebånd.

Fjern folien fra skorstenen.

Skorstenen sættes sammen og trykkes ned i brændeovnen.

Vær opmærksom på at skorstenen skal samles forsigtigt, da stålet er blødt og derfor let kan bøjes.

VIGTIG INFO

Uanset hvor ovnen er placeret, skal den øverste slange være rettet opad og have en stigning.

Det er vigtigt at ovnen placeres under vandspejl.



TRIN 12

Der kan nu fyldes vand i vildmarksbadet med vandslange henover kanten.

Tjek at gennemføringer og bundprop er spændte og tætte.

Ved risiko for frost skal ovnen frost sikres.



Der må IKKE fyres i ovnen før den er fyldt med vand!



DET SKAL DU VIDE

- Placer vildmarksbadet på et stabilt underlag, hvor den kan klare en vægt på 1500 kg. Vildmarksbadet bliver meget tungt med vand i.
- Overdoser ikke med pool kemikalier, da dette kan give misfarvninger. Følg anvisningerne på pool kemikalierne.
- Optænding af brændeovnen må først startes når ovnen er fyldt med vand. Vandstanden i vildmarksbadet skal minimum være 15 cm. over brændeovnens øverste vandudløb.
- Det er afgørende at sikre, at ovnen er fyldt med vand. Dette kan opnås ved at anvende en vandslange og skylle ovnen gennem den nederste åbning i karret. Fortsæt med at skylle, indtil der ikke længere kommer luft ud af den anden ende.
- Vildmarksbadet må ikke tømmes for vand før ovnen er kold.
- Vær sikker på at bundproppen er lukket før man fylder vand i plastik indsatsen.
- Den udvendige brændeovn skal tømmes for vand ved risiko for frost når ovnen ikke er i brug. Der findes aftapningsstuds på ovnen.
- Ønsker man ikke at skifte vandet i vildmarksbadet, kan man benytte pool kemi for at holde vandet bakteriefrit eller ved at anvende en filterpumpe til at rense vandet for skidt.

OPTÆNDINGSVEJLEDNING

Start med at bygge et lille bål i første omgang. Når flammerne er godt i gang, tilføj derefter lidt større grene. Fortsæt med at tilføje brænde, indtil bålet brænder kraftigt.

Benyt kun brænde i ovnen såsom fyr, gran og birk. Træ med meget syre (bøg og eg) kan ikke anbefales. Syren er meget hård ved metallet og forringer levetiden.

Ved hver påfyldning af nyt brænde, så anbefales det at lågen står på klem så ovnen kan trække ilt og få godt gang i brændet. Dette vil skabe mindre røg.

Ved de første optændinger kan der forekomme kondens i brændkammeret.

Du kan godt bruge optænindigblokke, men ikke andre former for tændingsvæsker eller lignende.

Brændeovnen varmes op udelukkende med brænde.

Sørg for at tømme aske jævnlige.